

自助卡片机 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.1

日期:2025.08.20

自助卡片机说明



一.应用场景

适用于商业综合场所：如商场、超市等；娱乐休闲场所：像动漫城、台球俱乐部、电影院等；卡牌专卖店等。

二.产品特性

- ATJ229R1处理器，采用 MIPS32 架构；
- 内存支持 32M DDR1+16MB FLASH
- 支持纸币接收器或硬币接收器；
- 可选银联、信用卡刷卡模块；
- 支持出卡高度可调（微调），可选配厚卡发卡器


三.产品规格表

卡片机		
屏幕	尺寸	5寸
	分辨率	480*854
基本规格	操作系统	RTOS
	处理器	ATJ229R1
	内存	32M DDR1+16MB FLASH
	设备电源	12V/5A
	设备功耗	60W Max
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)
	工作温度	0°C~40°C
	储藏温度	-20°C~60°C
	使用环境	室内
	设备尺寸	430*435*722mm
硬件配置	外部按键	船型开关带灯、出卡按钮带灯
	外部接口	AC电源母座
	WIFI	支持 (可选)
	扬声器	5W*1
	硬币接收器	支持自由配置币种 (硬币、代币等)
	纸币接收器	支持纸币接收 (可选韩元、美元) (选配)
	刷卡器	支持银联、信用卡等 (选配)
	发卡器	支持出卡高度可调 (微调), 可选配厚卡发卡器

四、自助卡片机正面部位说明



五. 卡片机外形尺寸 (430*435mm*722mm)

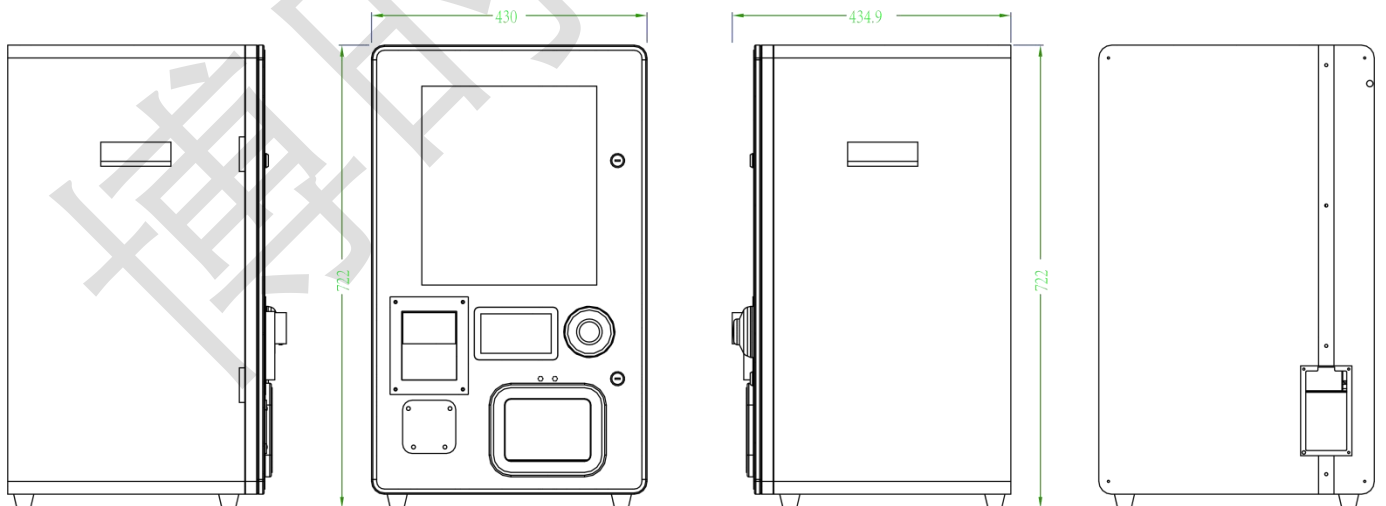

六、自助卡片机使用指南

- 1、打开包装，取出机器，在机箱背部的电源插座处取出钥匙。
- 2、插入两把钥匙，分别向右旋转钥匙后打开机箱柜门。
- 3、从左下方的硬币盒内取出附件（包括安装手册、电源线、纸币箱、纸币导向件、纸钞机装饰件与隔片、刷卡机装饰件、挂墙五金件、螺丝等）。
- 4、用剪刀剪断出卡机连接线的固定扎带，取下黑色手拧螺丝。
- 5、将出卡机向左推移，取出出卡机。如需取下卡片机连接线时，则按下端子卡扣，向外轻轻拔出端子即可。
- 6、将前盖板背部卡片安装板上的两颗松不脱螺丝逆时针旋转，打开卡片灯箱。
- 7、取下卡片夹板，在卡片固定板的卡槽内放置豪华卡牌。
- 8、关闭机箱柜门时，将出卡口挡板轻轻推入出卡仓后再关紧柜门，以防止卡住出卡口挡板。
插入两把钥匙，分别向右旋转钥匙后锁紧柜门。