

智能魔镜 DM156

说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.1

日期:2025.11

智能魔镜 DM156



一、应用场景

智能魔镜 DM156作为融合“硬件 + 内容 + 交互”的新型设备，凭借其节省空间、内容丰富、互动性强的特点，覆盖了多种场景，既满足教导小孩如何正确刷牙需求，也拓展到商业和社交领域，可以应用于家庭、健身房、酒店、企业等场景。


二、产品特性

- RK3566 四核处理器；
- Android 11 BOZZ OS；
- 15.6寸高清显示屏，支持多点触摸；
- 纳米镀膜高清镜面；
- 智能补光灯。


三、产品规格表

15.6寸智能魔镜		
产品型号		DM156
屏幕	尺寸	15.6英寸 全视角
	分辨率	1920×1080
	显示比例	16:9
	色域	NTSC TYP 45% MIN 42%@CIE 1931
	可视角度	>80deg
	屏幕亮度	200CD
	触摸	支持多点触摸
基本规格	操作系统	Android11
	处理器	RK3566
	存储器	8G DDR+32G eMMC
	设备电源	DC 12V/3A
	设备功耗	TBD
	相对湿度	0%-95%（在不凝结水滴状态下）
	工作温度	-10° C~50° C
	存储温度	-20° C~60° C
	使用环境	室内
硬件配置	按键	触摸按键
	接口	DC电源口*1
		RJ45网络接口*1
		USB3.0*1/USB2.0*1
		Type-C*1
		3.5MM耳机孔*1
		TF卡槽*1
	摄像头	无(可选)
	扬声器	3W*2
	蓝牙	2.4G
	WIFI	2.4G/5G
产品信息	产品尺寸	D600*24mm
	产品净重	TBD
	包装尺寸	720*715*125mm
	包装重量	8.5kg

四、15.6寸智能镜尺寸

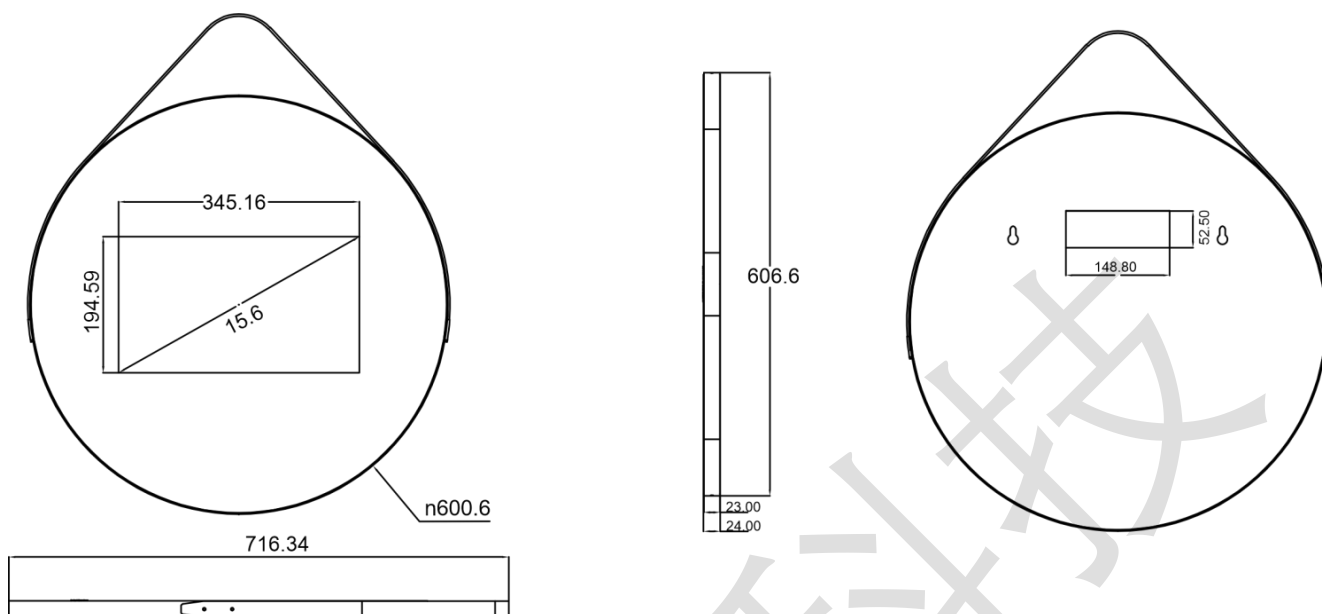

五、接口说明

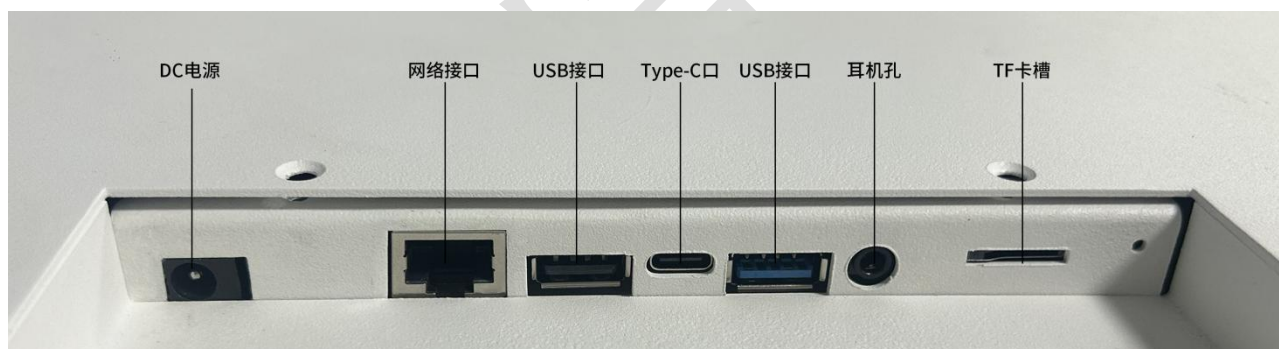

六.注意事项

- 1、安装或接线时，检查当地电压是否符合本产品，有必要的，关掉电闸，不要带电操作。
- 2、安装过程需小心谨慎，搬动整机时应要轻拿轻放，并应准备铺垫物，防止划伤显示屏。
- 3、非专业人员，不允许拆机，系统维护等，必须关闭电源。
- 4、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。

5、使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

6、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电
器就应该尽可能的远离设备。